

Stadscykel

Stadscykel Monteringsanvisning

Nödvändiga verktyg:

Krysspår skruvmejsel,

Insexnyckelsats (insex 4, insex 5, insex 6),

Fastnycklar:

- Fastnyckel 13, 14 – för montering av sadel
- Fastnyckel 8 – för montering av främre stänkskärm
- Två fastnycklar 10 – för montering av framlykta och stänkskärm



Avbitartång – för att klippa av buntband

Inledning:

Förbered de nödvändiga verktygen för montering av cykeln (Bild 1). Öppna kartongen och ta försiktigt ut cykeln (Bild 2, Bild 3). Kontrollera att alla delar finns med – pedaler, stänkskärm, sadel, framlykta, korg i rotting och tygfoder.



Uppackning:

Ta ut alla delar. Klipp försiktigt av buntbanden. Avlägsna skyddsfilm, skumplast, kartong och plastskydd som visas på Bild 4 – dessa används endast som transportskydd och ska inte användas vid montering av cykeln.



Packa upp delarna: hjulet med stänkskärm, framlykta, pedaler och sadel (Bild 5).



Cykeln efter uppäckning (Bild 6):



Montering av sadel:

Dra fast sadeln på sadelstolpen med fastnyckel 14. Lossa klämfästet som håller sadelstolpen (Bild 7).



För in sadelstolpen och dra sedan åt fästet så att sadeln sitter stadigt och inte rör sig (Bild 8).



Fot. 8

Montering av styre:

Vrid gaffeln manuellt så att bromsarmarna är riktade framåt i färdriktningen (Bild 9).



Fot. 9

För sedan in styret i cykelramen. Dra åt fästsruven med insexnyckel 6 (Bild 10).




Om styret är för mycket vinklat uppåt eller nedåt kan lutningsvinkeln justeras med hjälp av skruven på undersidan av styrstammen (med insexnyckel 6 – Bild 11).



Montering av framhjulet:

Kontrollera först däckets rullriktning för att säkerställa att hjulet monteras åt rätt håll.

Lossa V-bromsen manuellt – tryck ihop bromsarmarna och haka av bromsvajern (Bild 12 – utför stegen i ordningen: 1>2>3).

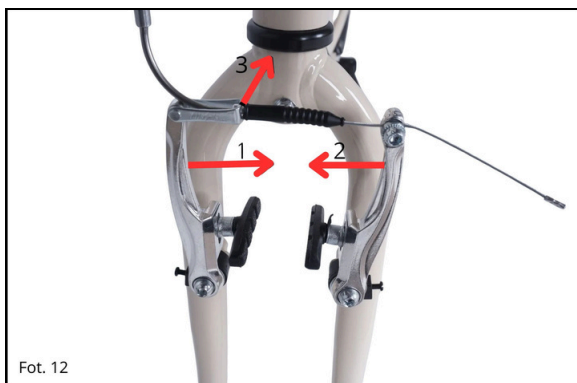

Skruva av muttrarna och brickorna från hjulet (Bild 14). Montera därefter hjulet i gaffeln (Bild 15).



Placera säkerhetsbrickan (Bild 16) och skruva på muttern ovanpå (Bild 17). Dra först åt muttern för hand. Kontrollera att hjulet sitter centrerat i gaffeln. Dra slutligen åt muttrarna med jämnt tryck med en 15 mm fastnyckel.



Montering av främre stänkskärm och framlykta:

Skruva loss skruvarna som sitter på gaffeln (en upptill och två nedtill på gaffelbenen). Förbered framlyktan och stänkskärmen.

Montera först framlyktan tillsammans med stänkskärmen upptill på gaffeln (Bild 18). Dra åt skruven med hjälp av två 10 mm fastnycklar.



Dra därefter åt de två skruvarna nedtill på gaffeln tillsammans med fästena med en 8 mm fastnyckel (Bild 19).



Fäst bromsarmen (Bild 20) och kontrollera bromsarnas funktion. Om bromsen tar mot däck ska den sänkas genom att lossa skruven med insexnyckel 5. Om bromsen tar mot fälgen justeras den med den nedre skruven på bromsarmarna med hjälp av en krysspårskruvmejsel.



Stöd:

Stödet är monterat på ramen med insexnyckel 8. För att justera höjden, lossa skruven med insexnyckel 4 (placerad längst ned på huvuddelen av stödet) och anpassa längden efter behov (Bild 21).



Montering av pedaler:

Kontrollera märkningen i början av gängen – **L (vänster) – vänster sida, R (höger) – höger sida. Observera, risk för skada vid fel montering!** Märkningarna finns även på vevarmarna tillsammans med angiven åtdragningsriktning (Bild 22).



Fot. 22



Skruva in pedalen för hand vinkelrätt mot gängan i vevarmen (Bild 23).



Fot .23

Om pedalen sitter rätt (gängas in utan motstånd) dras den sedan åt ordentligt med en 15 mm fastnyckel. Dra åt pedalerna i färdriktningen (enligt markeringen på vevarmen) (Bild 24).



Fot. 24

Korg och tygfoder:

Lossa fästet på korgen och montera den sedan på styret tillsammans med tygfodret.



Monterad cykel:

