

Mountainbike

Monteringsanvisning för mountainbike

Nödvändiga verktyg:

Krysspår skruvmejsel,

Insexnyckelsats (insex 4, insex 5, insex 6),

Fastnycklar:

- Fastnyckel 14 - för montering av sadel
- Fastnyckel 15 - för montering av pedaler

Avbitartång – för att klippa av buntband




Inledning:

Förbered de nödvändiga verktygen för montering av cykeln (Bild 1). Öppna kartongen och ta försiktigt ut cykeln (Bild 2, Bild 3). Kontrollera att inga delar saknas – pedaler, sadel, snabbkoppling.



Uppackning:

Ta ut alla delar. Skär försiktigt av buntbanden. Ta bort plastfilm, skum, kartong och skydd som visas på Bild 4 – dessa används endast som transportskydd och ska inte användas vid montering av cykeln.

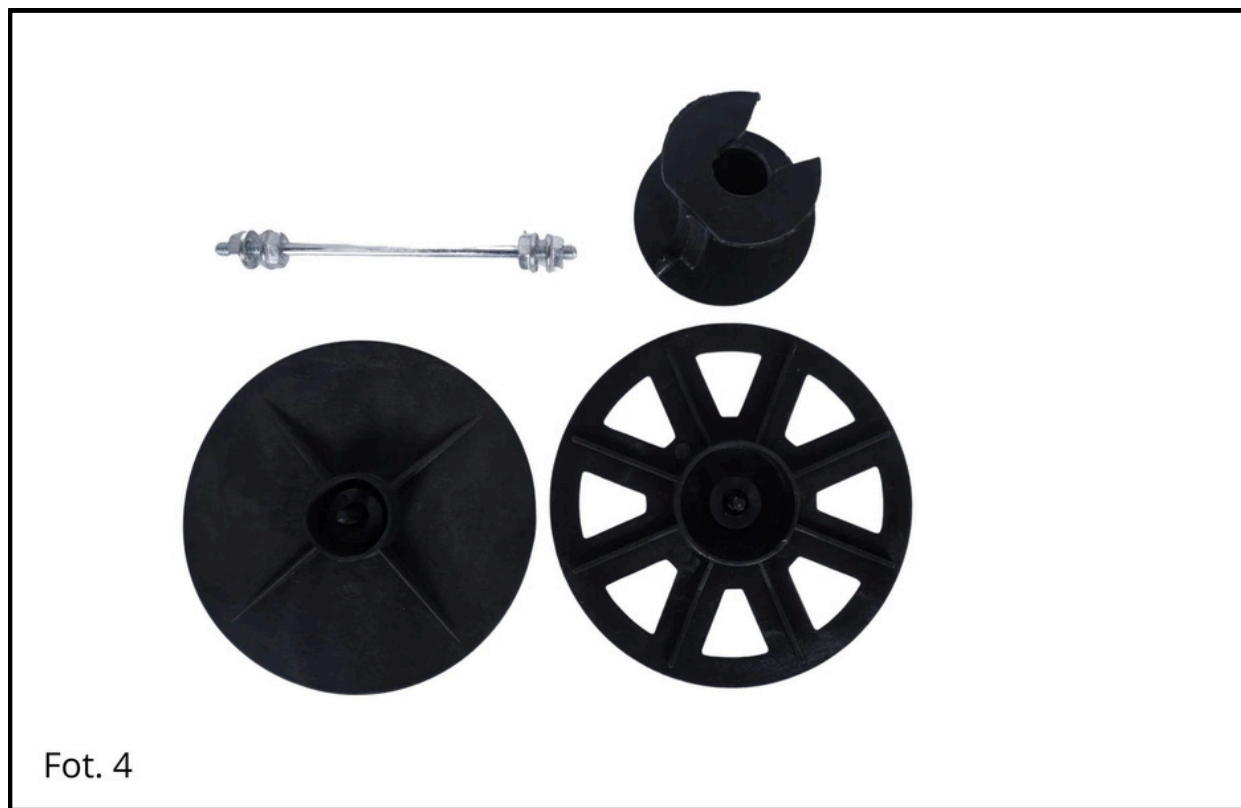

Packa upp delarna: hjul, sadel, snabbkoppling och pedaler (Bild 5).



Montering av sadel:

Fäst sadeln på sadelstolpen med en fast nyckel "14". Lossa klämman som håller sadelstolpen (Bild 6).



För in sadelstolpen och dra sedan åt fästet så att sadeln inte rör sig (Bild 7).



Montering av styre:

Skruva loss styrstammens frontplatta (4 skruvar med insexnyckel "4" [Bild 8 och Bild 9]).



Dra åt styret tillsammans med frontplattan med de borttagna skruvarna (Bild 10).



Montering av framhjulet:

Kontrollera först däckets rotationsriktning för att montera hjulet i rätt riktning.

Montera hjulet på cykelns gaffel (det är enklast att vända cykeln upp och ner [Bild 11]).



Kontrollera att bromsskivan sitter korrekt i bromsoket (Bild 12).



Förbered snabbkopplingen – den behövs för att fästa hjulet vid gaffeln (Bild 13).



För in snabbkopplingen i hjulet (skruva först av muttern från snabbkopplingen) [Bild 14].



Skruva på muttern och dra sedan åt snabbkopplingen så att hjulet sitter stadigt och inte rör sig i sidled (Bild 15).



Montering av pedaler:

Kontrollera pedaltypen vid början av gängen – **L (vänster) – vänster sida, R (höger) – höger sida. Observera för att undvika skador!** Märkningarna finns även på vevarmen tillsammans med åtdragningsriktningen (Bild 16).





Skruva i pedalen för hand vinkelrätt mot gängen i vevarmen (Bild 17).



Fot. 17

Om pedalen sitter korrekt (är ordentligt inskruvad) ska den dras åt med en 15 mm fast nyckel. Dra åt pedalerna i färdriktningen (enligt märkningen på vevarmen) (Bild 18).

